


KRAIBURG KEW Plus

Dit heeft u nodig:

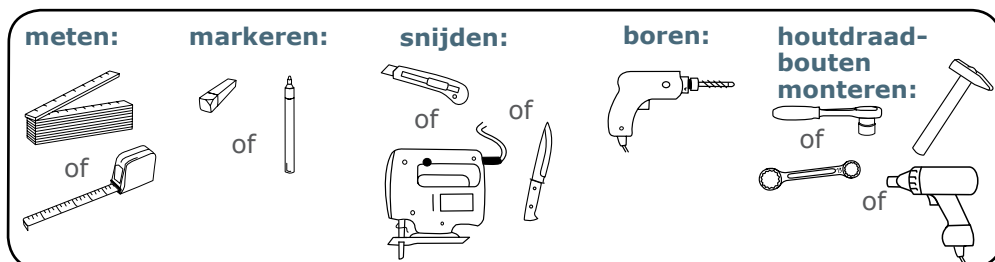

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- plug \varnothing 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Vereisten:

Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C

Let op: hoe de matten op de palet zijn gestapeld is in de regel niet de juiste laagsamenstelling voor montage!

Paletten niet stapelen!


matbreedte:	106,6 cm	111,6 cm	111,6 cm	111,6 cm
profielbreedte:	+ 8,4 cm	+ 8,4 cm	+ 13,4 cm	+ 18,4 cm
ligplaatsbreedte:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen (bijv. zaagsel of mineralen)


1 De matten van het hele eiland compleet uitleggen

- Eerst over de gehele lengte van het eiland 3cm van de achterzijde van het boxdek meten en markeren.
- Van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken.
- Voor de juiste positie van de profielen (+/- 6 cm) opletten dat matbreedte meestal iets breder werkt.

TIP: Bij het uitleggen/bestellen per mat aanvullend ca. 4 mm inplannen en bij bijvoorbeeld elke 12e ligplaats een 5 cm smallere mat inzetten.

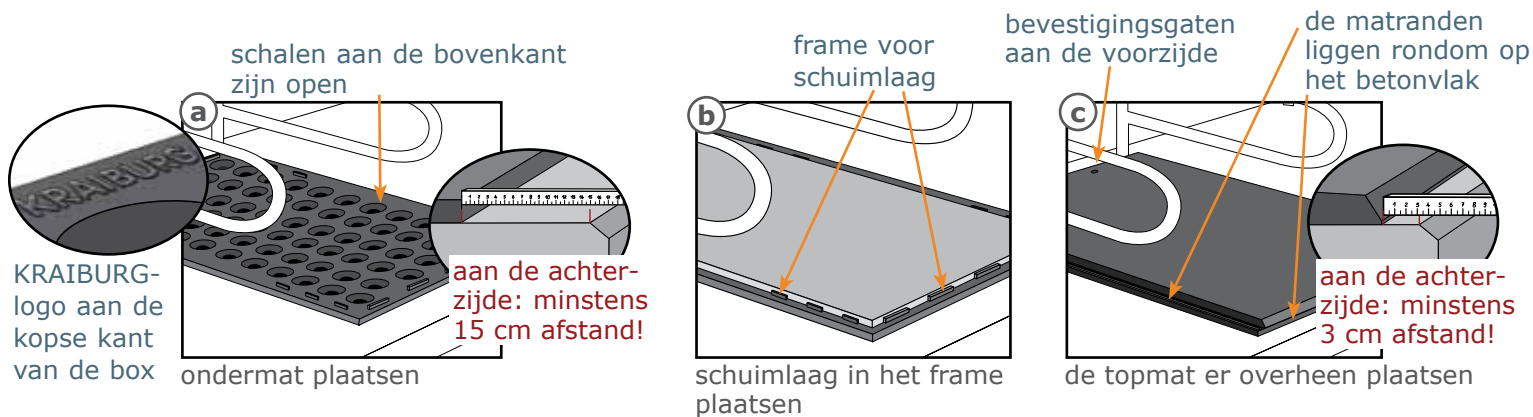


De volgende matten plaatsen:

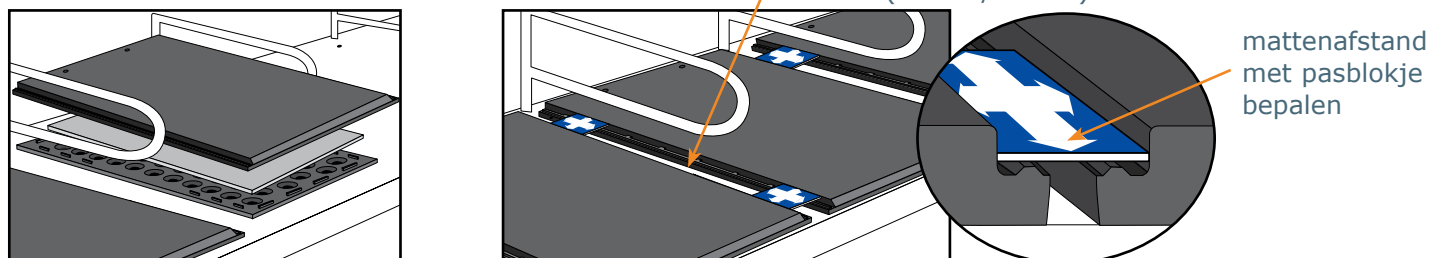


Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!


② Profiel plaatsen

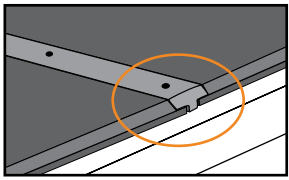


- profiel onder boxafscheiding houden (max +/- 6 cm)
- de afgeronde kant naar achter plaatsen
- gelijkhouden met achterrand van de mat

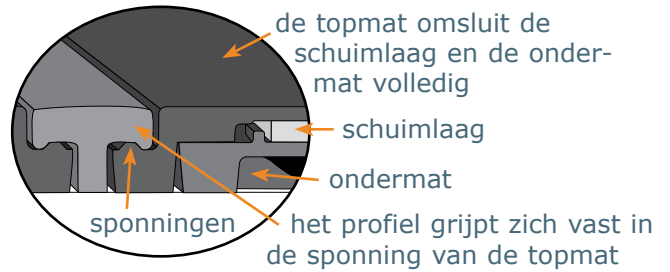


③ Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

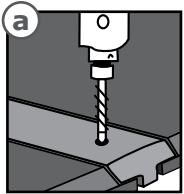

boren

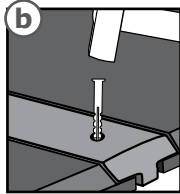

kunststof plug inslaan

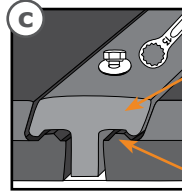

bouten met carrosseriering indraaien maar nog niet vastdraaien

het profiel grijpt zich vast in de sponning van de matrand

sponningen

Tip om verschuiven van het profiel te vermijden:


1. één gat boren
2. één plug inslaan
3. daarna de volgende gaten boren en pluggen inslaan



Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:


④ Profielen en matten bevestigen

(A) profielen 5 x bevestigen

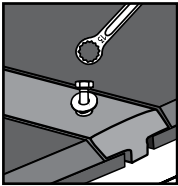


aansluitend alle bouten vastdraaien


(B) de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

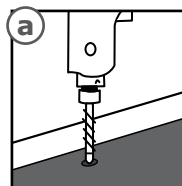

boren

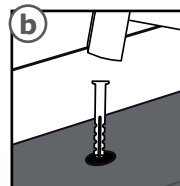

kunststof plug inslaan

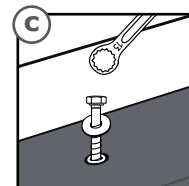

bouten en carrosseriering bevestigen


Bouten vastzetten tot ze iets verzonken zijn, niet te strak!



Installatie instructies:


De laatste mat van het eiland vastzetten

met profiel:

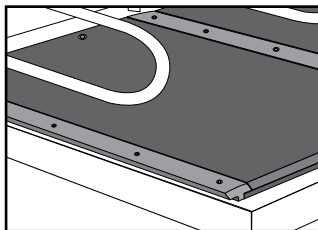

met profiel bevestigen


het profiel op maat maken:

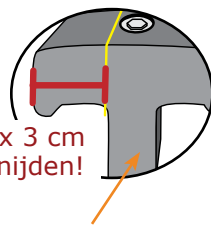


de voet van het profiel moet in tact blijven

of


zonder profiel:

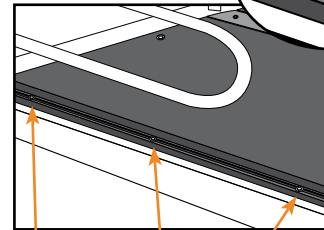

de rand van de topmat met 3 bouten vastzetten

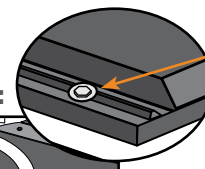


wanneer afgesneden wordt:

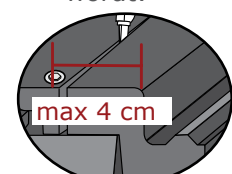

de bevestiging max 4 cm van de matrand indraaien


R-boxen

topmat:

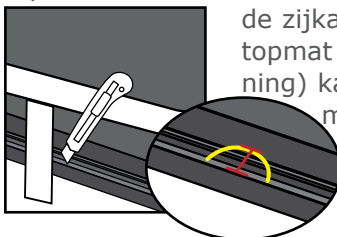

max 3 cm

profiel:

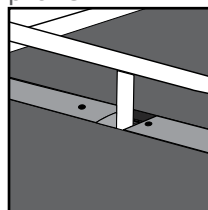

wanneer nodig het profiel op maat maken en bevestigen

om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken



BELANGRIJK: het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen)

