


KRAIBURG Matten voor overige vlakken

KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / SIESTA

Dit heeft u nodig:

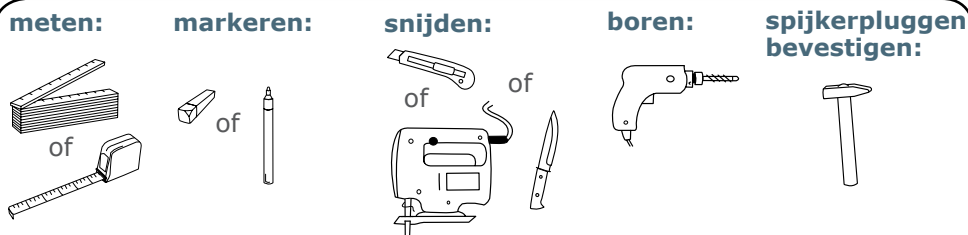

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

Beton:

- spijkerplug \varnothing 10 x 80 mm - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

Gietasfalt:



- spijkerplug \varnothing 10 x 120 mm - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form: bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Vereisten:

Betonvloer:

- dient schoon te zijn
- dient minstens 10 cm dik te zijn
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- max 6 % afschot

Gietasfalt:


- maximaal 3 cm dik
- de ondergrond van het gietasfalt dient minstens 10 cm dik te zijn en bestaan uit een massief betonnen laag

Gietasfalt kan zich in gebruik meer of juist sterk minder vervormen.


Matten:

Gelijkmatig van temperatuur: minimaal +5° C en maximaal + 30° C

KURA Flex en SIESTA kunnen op vele manieren gecombineerd worden:

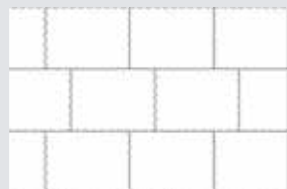

KURA Flex en SIESTA

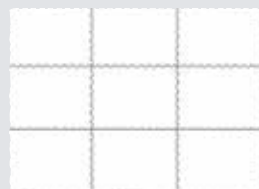


KURA Flex en SIESTA




KURA Flex

KURA Form wordt met een legschema geleverd (om technische redenen worden op elkaar aansluitende vlakken standaard niet met elkaar verpuzzeld).

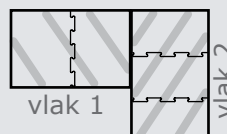

1 Matten plaatsen

aan een rechte kant beginnen

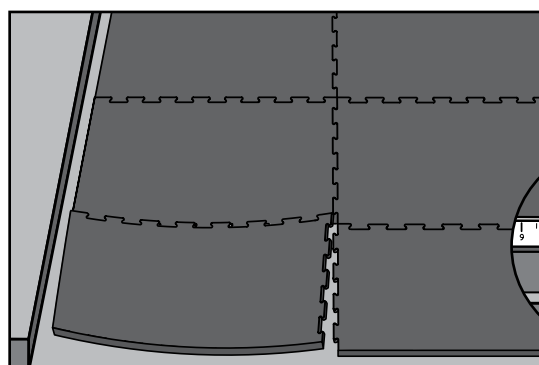


vlak compleet uitleggen

Tip:

Om spanning op de matten te voorkomen, bevelen wij u aan om grote oppervlakken gelijkmatig onder te verdelen en om de 12 m een spleet van maximaal 2 cm te maken.

afstand aan de zijkant: 2 cm

(minstens 1 cm - max. 6 cm)

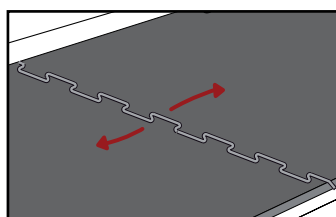


matten in elkaar puzzelen, iets omhoog tillen en gelijkmatig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!

NIET IN ELKAAR DRUKKEN!

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

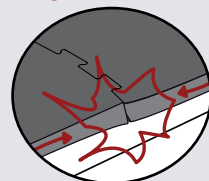


Bij lage temperatuur de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is


① Matten voor de melkruimte plaatsen

Standaard worden de matten aan één zijde vastgezet (met spijkerpluggen), dit om wanneer gewenst het schoonmaken onder de matten te vergemakkelijken.


Rondom bevestigen is uiteraard ook mogelijk.

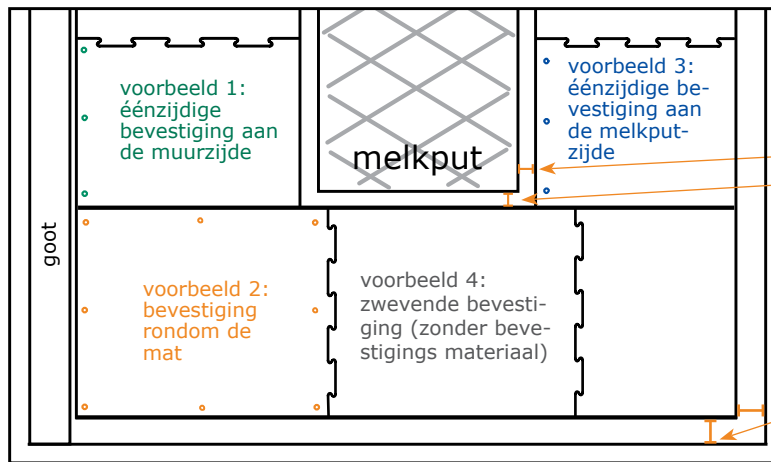


afstand tot de melkput: 1 cm

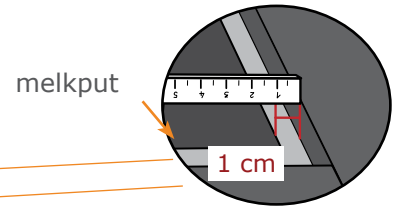


afstand tot de muur: 2-4 cm

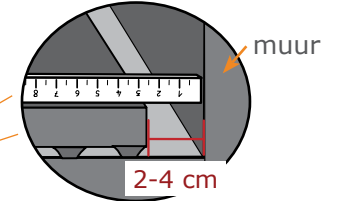

② Aanpassen

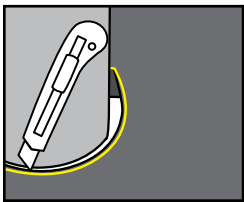


eventuele uitsparingen in de mat uitsnijden

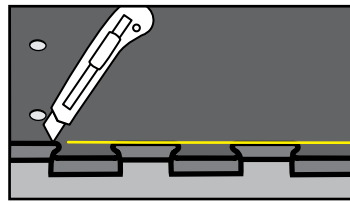

aan begin en eind van het pad/ruimte kunnen de puzzelverbindingen worden weggesneden

Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken

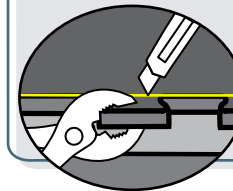

Tip: gebruik een tang om kleine stukken te snijden


Bij gietasfalt: lange spijkerpluggen gebruiken (10 x 120 mm)!

SIESTA: kleinere oppervlakten tot 15 m² kunnen zonder bevestigingsmateriaal worden gelegd


Als individuele matten worden bewerkt: Deze aan de snijkant met spijkerpluggen bevestigen. Deze evenredig verdelen.

③ Bevestigen


door de geprefabriceerde gaten bevestigen

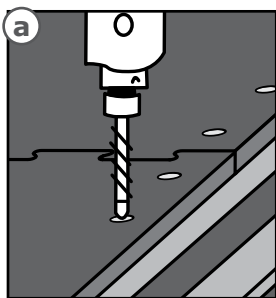

boren

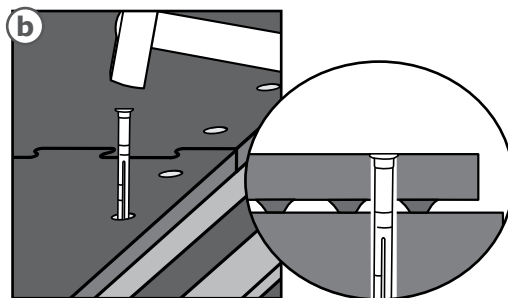


kunststof plug inslaan

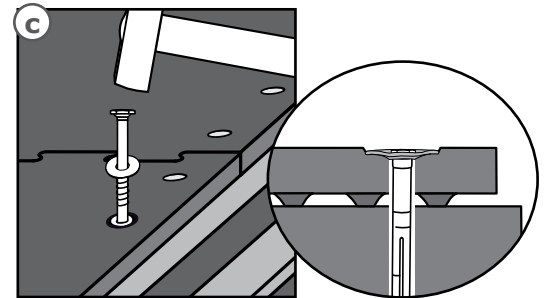

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen

Tip: Om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metaal voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen.

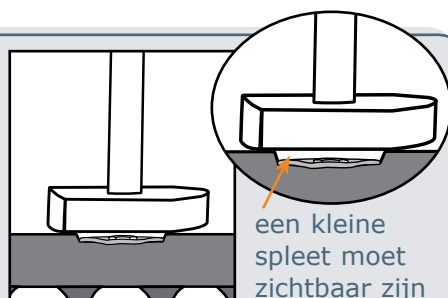

een kleine spleet moet zichtbaar zijn

Niet te ver inslaan!

Er mag geen spanning ontstaan en de mat mag niet gaan golven!

