



KRAIBURG KURA P / pediKURA® P

Dit heeft u nodig:


meten:

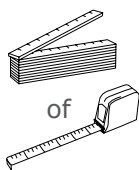


markeren:



snijden:

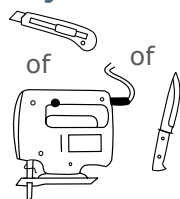

boren:



spijkerpluggen bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

Beton:

- spijkerplug \varnothing 10 x 80 mm - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Gietasfalt:



- spijkerplug \varnothing 10 x 120 mm - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

Vereisten:

Betonvloer:

- dient schoon te zijn
- dient minstens 10 cm dik te zijn
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- max 6 % afschot

Gietasfalt:

- maximaal 3 cm dik
- de ondergrond van het gietasfalt dient minstens 10 cm dik te zijn en bestaan uit een massief betonnen laag

Matten:

Gelijkmatig van temperatuur: minimaal +5° C en maximaal + 30° C

Mestschuif:


gebruik speciaal op rubbervloeren afgestemde schuifsystemen **of bij ombouw:** bestaande schuifsystemen kunnen eenvoudig worden aangepast aan de hand van de **KRAIBURG mestschuifvoorschrift dichte vloeren**

Mobiele schuifsystemen en het berijden van de matten:

Leest u de **KRAIBURG specificatie voor het berijden van KURA/SIESTA/LOSPA**


Gietasfalt kan zich in gebruik meer of juist sterk minder vervormen.

1 Matten plaatsen

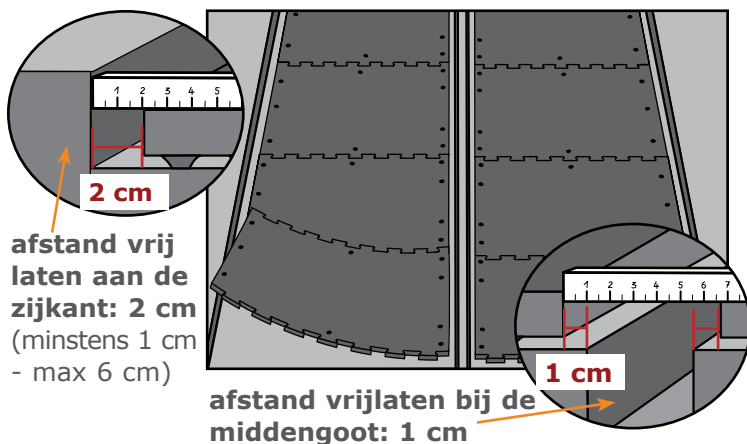



Met middengoot:

aan de gootzijde wordt de mat met 4 bevestigingen gemonteerd

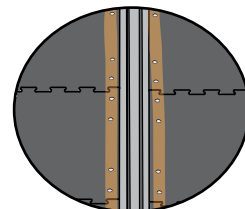

Zonder middengoot:


hetzelfde aantal (4) bevestigingen worden aan de zijkant van de mat aangebracht

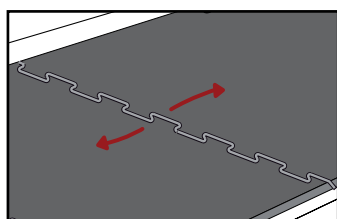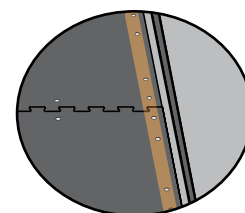


matten in elkaar puzzelen, iets omhoog tillen en gelijkmatig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!

NIET IN ELKAAR DRUKKEN!

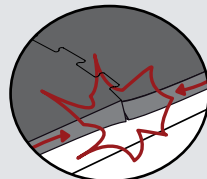


NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

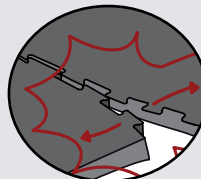


Bij lage temperatuur de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is

② Aanpassen

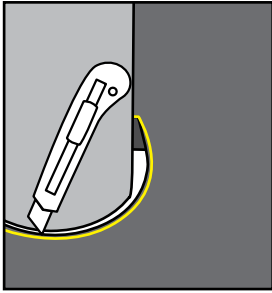


eventuele uitsparingen
in de mat uitsnijden

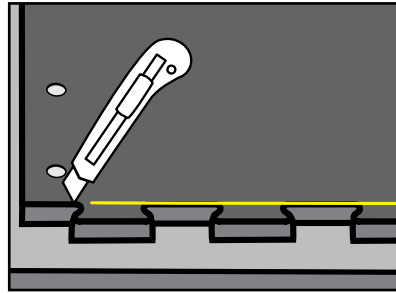

aan begin en eind van het pad/
ruimte kunnen de puzzelverbin-
dingen worden weggesneden

Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken

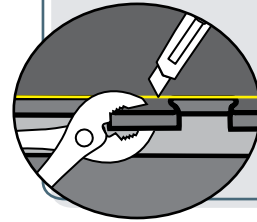

Tip: gebruik
een tang om
kleine stukken
te snijden



Bij gietasfalt:
lange spijkerpluggen ge-
bruiken (10 x 120 mm)!




Als individuele matten wor-
den bewerkt: Deze aan de
snijskant met spijkerpluggen
bevestigen. Deze evenredig
verdelen.




③ Bevestigen


door de geprefabriceerde gaten bevestigen

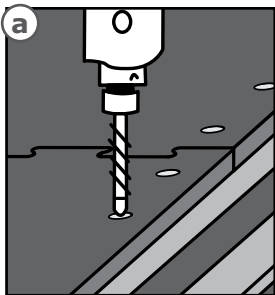

boren

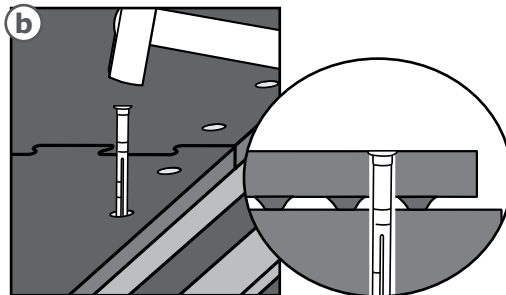


kunststof plug inslaan

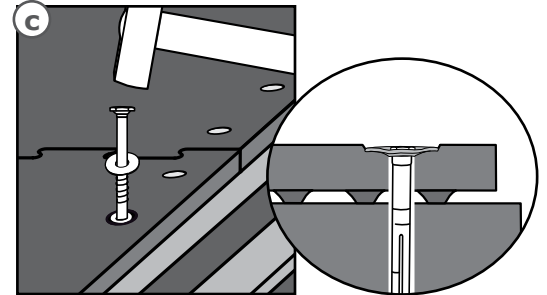

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot
deze iets verzonken in de mat liggen



Tip: Om te testen of de spij-
kerplug voldoende verzonken
is geplaatst kun je een meta-
len voorwerp (bijv. een hamer)
over de mat strijken wanneer
je metaalgeluid hoort dient de
spijkerplug dieper te worden
ingeslagen.

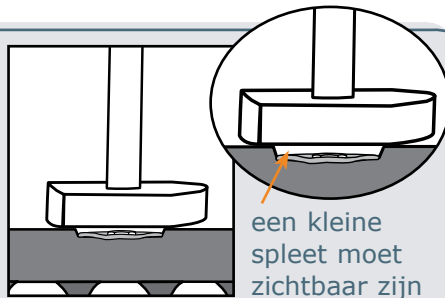

een kleine
spleet moet
zichtbaar zijn

Niet te ver inslaan!

Er mag geen
spanning
ontstaan en
de mat
mag niet
gaan golven!

