


KRAIBURG WINGFLEX

Dit heeft u nodig:

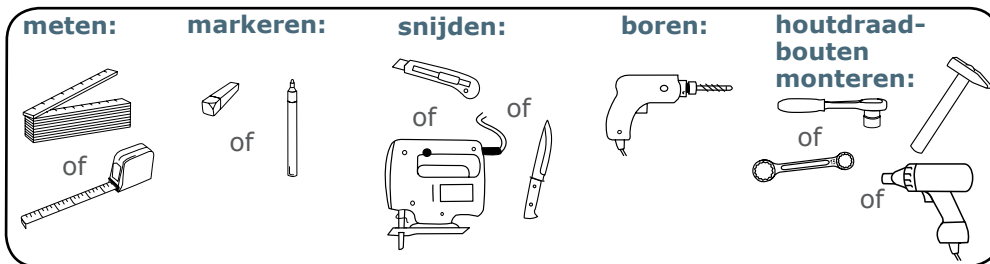

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- plug \varnothing 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Vereisten:

Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C

Paletten niet stapelen!

matbreedte:	101,6 cm	101,6 cm	111,6 cm	111,6 cm	111,6 cm
profielbreedte:	+ 8,4 cm	+ 13,4 cm	+ 8,4 cm	+ 13,4 cm	+ 18,4 cm
ligplaatsbreedte:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen (bijv. zaagsel of mineralen)

1 De matten van het hele eiland compleet uitleggen

- Van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken.
- Voor de juiste positie van de profielen (+/- 6 cm) opletten dat matbreedte meestal iets breder werkt. **TIP:** Bij het uitleggen/ bestellen per mat + profiel ca. 4 mm inplannen dat de mat breder werkt dus 110,4 cm en 115,4 cm breed.
- De pashoutjes plaatsen, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde, smalle zijde van het pashoutje is voor profiel 84 mm, de lange kant van het pashoutje is voor profiel 134 mm.

bevestigingsgaten in de voorkant van de mat

de pashoutjes plaatsen

Let tevens op dat na het verleggen/ trekken aan de mat alle vleugels in de juiste richting liggen!

achterkant beton: 0 - 3 cm ruimte houden


2 Profiel plaatsen

- profiel ligt onder de boxafscheiding (max +/- 6 cm)
- afschuinde achterkant naar achteren
- profiel valt in de vertanding van de mat


profiel valt in de vertanding van de mat

sponningen


③ Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

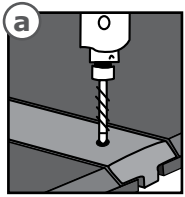

boren

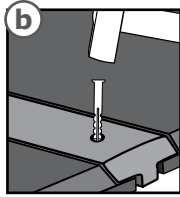

kunststof plug inslaan

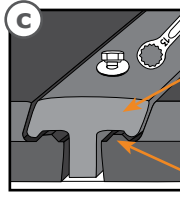

bouten met carrosseriering indraaien maar nog niet vastdraaien

het profiel grijpt zich vast in de sponning van de matrand

sponningen

Tip om verschuiven van het profiel te vermijden:


1. één gat boren
2. één plug inslaan
3. daarna de volgende gaten boren en pluggen inslaan



Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:


④ Profielen en matten bevestigen

A profielen 5 x bevestigen

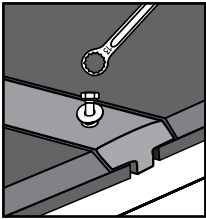


aansluitend alle bouten vastdraaien


B de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

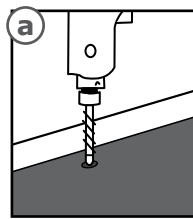

boren

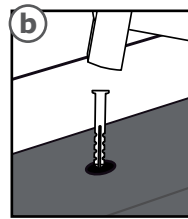

kunststof plug inslaan

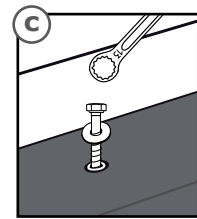

bouten en carrosseriering bevestigen


Bouten vastzetten tot ze iets verzonken zijn, niet te strak!



Installatie instructies:


De laatste mat van het eiland vastzetten

met profiel:

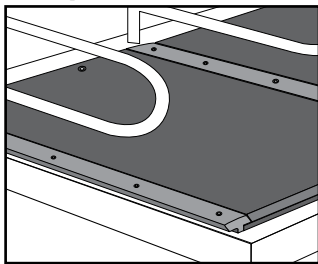

met profiel bevestigen


het profiel op maat maken:

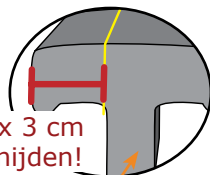


max 3 cm afsnijden!

de voet van het profiel moet in tact blijven

of zonder profiel:

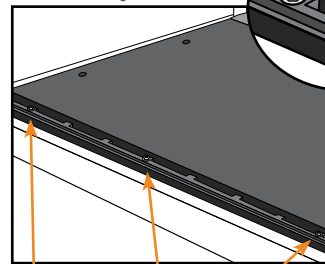


de rand met 3 bouten vastzetten

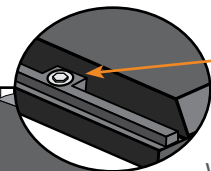

de ideale positie

wanneer afgesneden wordt:

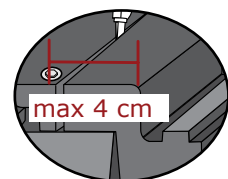


max 4 cm

de bevestiging max 4 cm van de matrand indraaien

R-boxen


mat:

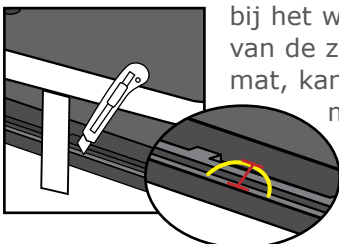

max 3 cm

bij het wegsnijden van de zijkant van de mat, kan tot maximaal 3 cm worden weggesneden

profiel:

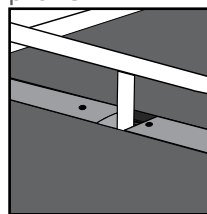

wanneer nodig het profiel op maat maken en bevestigen

om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken



BELANGRIJK: het profiel dekt de tussenruimte over de gehele matenlengte af (ook bij R-boxen)